



# Arashi®

## PETUNJUK PENGGUNAAN


### AR 228 PWF Wall Fan 16 Inch

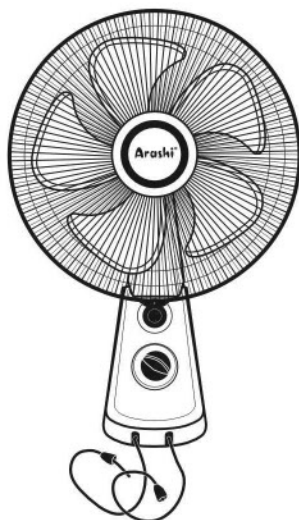

SPACE

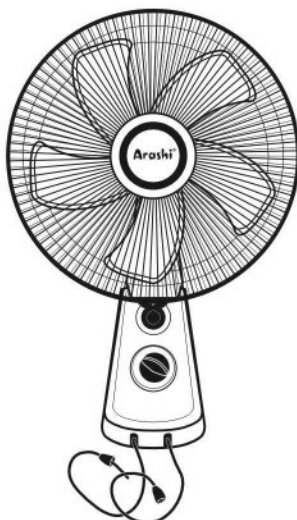

Xflow

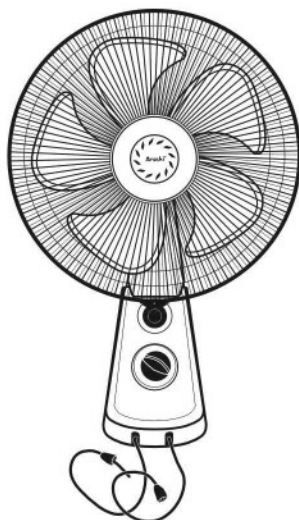

ગુણવત્તી ફાન




Terdaftar Deperindag No. 044/02.12/XII/2006

## SPESIFIKASI

Type	Tegangan	Speed 1	Speed 2	Speed 3	Daya Tercetak
AR 228 PWF 16" APACE	220V/50Hz	40W	45W	50W	50W
AR 228 PWF 16" XFLOW	220V/50Hz	40W	45W	50W	50W
ARASHI JIWON FAN 16 INCH	220V/50Hz	40W	45W	50W	50W


## PETUNJUK PEMASANGAN

1

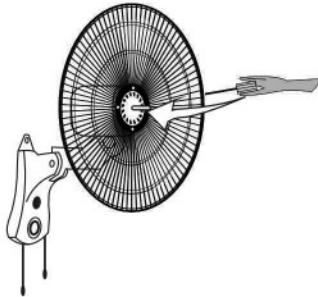


Pasang *wall bracket* pada dinding menggunakan fisher & baut fisher, lalu pasang jaring belakang menggunakan 4 pcs baut.

2

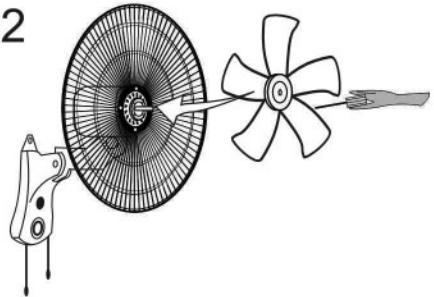


Pasang baling-baling pada AS motor, lalu kencangkan menggunakan *knop blade*.

3

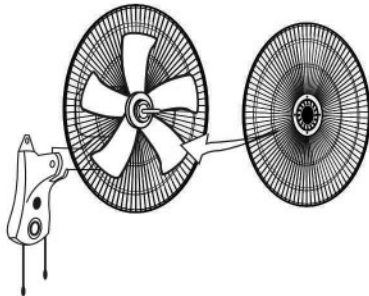

Pasang jaring depan, sesuaikan dengan jaring belakang, lalu kaitkan masing-masing.

4

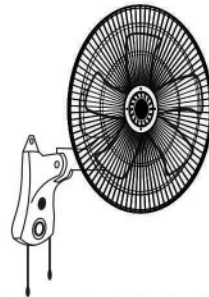


Perakitan kipas angin telah selesai. Sebelum mengoperasikan kipas, pastikan bagian-bagian kipas telah terkunci dan terpasang dengan kuat.







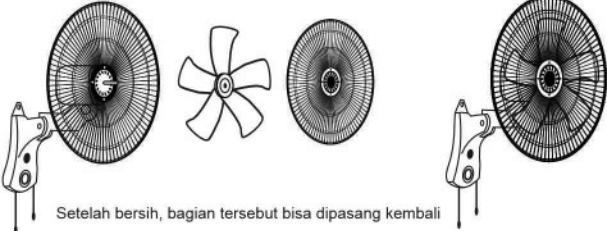
## PETUNJUK PENGGUNAAN

### Menggunakan Tombol Osilasi:

Untuk menggerakkan kipas angin ke kanan dan ke kiri, hidupkan kipas angin lalu tarik tali untuk tombol osilasi yang terdapat di bagian kiri. Untuk menghentikan, tarik kembali tali untuk tombol osilasi, sudut maksimum osilasi adalah 90°.

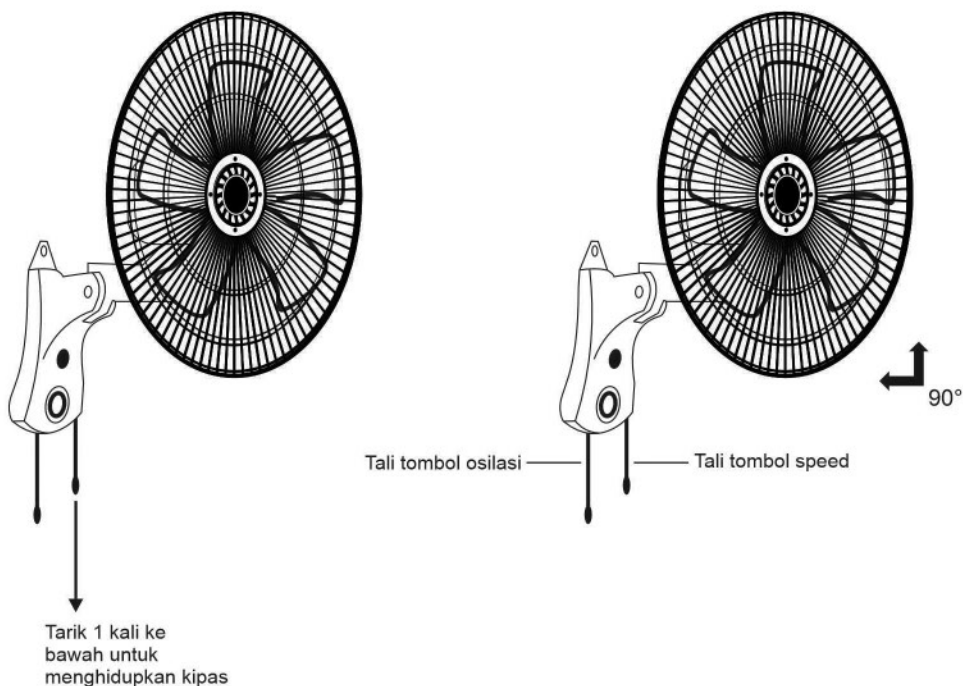

**PEMBERSIHAN / PETUNJUK PEMELIHARAAN**
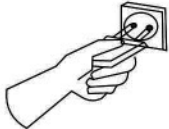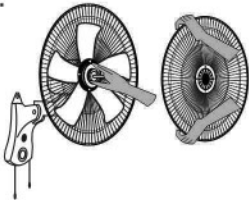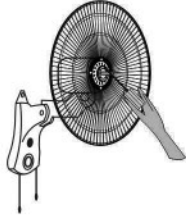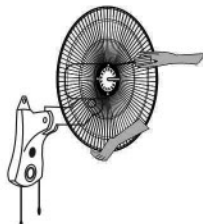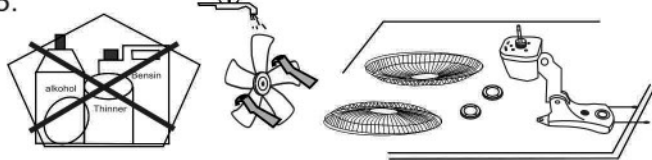
<p>1.</p>  <p>Sebelum membersihkan kipas angin pastikan kabel listrik telah dicabut dari stop kontak</p>	<p>2.</p>  <p>Pegang jaring depan lalu lepaskan setiap pengunci pada sisi jaring</p>	<p>3.</p>  <p>Longgarkan <i>knop blade</i>, kemudian lepaskan dari tempatnya</p>
<p>4.</p>  <p>Pegang jaring belakang lalu longgarkan baut jaring kemudian lepas jaring belakang</p>	<p>5.</p>  <p>Bersihkan bagian-bagian yang telah dilepas dengan air, keringkan kembali dengan kain bersih. Hindari pemakaian thinner, bensin dan alkohol</p>	
<p>6.</p>  <p>Boshi pada motor kipas bisa dibersihkan dari debu serta tambahkan pelumas atau gemuk untuk menghindari karat dan menjaga motor agar terawat</p>	<p>7.</p>  <p>Setelah bersih, bagian tersebut bisa dipasang kembali</p>	

**PERHATIAN**

1. Jika kabel rusak, maka perbaikan hanya boleh dilakukan oleh teknisi elektrik.
2. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak menyentuh bagian yang dapat membahayakan diri mereka.
3. Jika terjadi kerusakan, segera hubungi atau bawa ke servis center terdekat.

Diproduksi oleh:  
 PT. SUMA ARTHA PERKASA  
 Jl. Millenium Raya F 02/02, Kel. Peusar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang - Banten 15711

Distribusi oleh:  
 PT. Tri Harmonis Niagantara - Jakarta  
 Jl. Gedong Panjang No. 53, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Kota Adm Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta 14440

PT. Citra Hannochs Niagantara - Medan  
 Jl. Kejaksaan No. 5A-5B-5D, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara 20112

PT. Arhatama Pelita Nusa - Surabaya  
 Jl. Kalianak Barat 51-D, Kel. Genteng Kalianak, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur 60183

layanankonsumen@hannochs.com